W53S

by Sony Ericsson

# 取扱説明書


目次

ご利用の準備
au ICカード

基本機能
ペア機能

メール

Hello Messenger

メニュー（設定）

カメラ

データフォルダ

メモリースティック
（市販品）

EZweb

EZナビ

LISMO

EZアプリ
（BREW®）

EZ FeliCa

Touch Message
赤外線通信

PCサイトビューアー

auのネットワーク
サービス

付録/索引
クイックガイド


CDMA 1X WIN

au by KDDI

## ごあいさつ

このたびは、W53Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W53S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W53S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### W53Sのマニュアル

W53Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。
各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、このW53S『取扱説明書』をお読みください。
基本的な使いかたを知りたい場合は、付属のW53S『かんたんマニュアル』をお読みください。
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）

auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。
＜アクセス方法＞ EZ(EZ)→ EZ (EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

**英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ**
**For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual**

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売約1ヶ月後から）。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

**安全上のご注意**

W53Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

・W53Sからは⇒EZ(EZ)→ EZ (EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
・パソコンからは⇒(http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html)

**免責事項について**

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ ●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

## au電話をご利用いただくにあたって

●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
●W53Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

お知らせ ●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## 本書の使いかた

### 操作の説明について

本書では、+JOG(プラスジョグ)(30ページ)の[◆]/[↕]と[▬]で画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。

### 本書の表記例

**メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]**

### 実際の操作

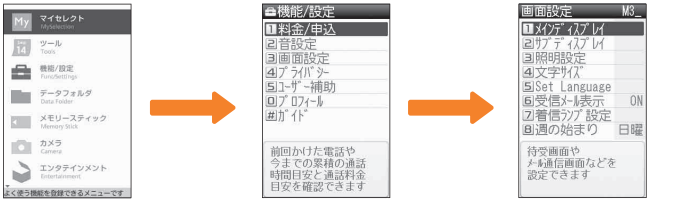


待受画面で[▬](メニュー)を押す

[↕]/[↕]で[機能/設定]にカーソルを移動し、[▬](選択)を押す

[↕]/[↕]で[画面設定]にカーソルを移動し、[▬](選択)を押す

### 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部(24ページ)を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。

お知らせ ●選択できない項目は薄い字で表示されます。●本書の一部では、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●本書の一部では、「"メモリースティック　デュオ"(市販品)」を「"メモリースティック　デュオ"」と省略して記載しています。●本書の一部では、W53Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、"メモリースティック　デュオ"のデータフォルダを「データフォルダ(M.S.)」と省略して記載しています。●W53Sは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

## 安全上のご注意

**安全にお使いいただくために必ずお読みください。**

●この「安全上のご注意」には、W53Sを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### 表示の説明

| | |
|---|---|
| ⚠ 危険 | この表示は「人が死亡または重傷[1]を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。 |
| ⚠ 警告 | この表示は「人が死亡または重傷[1]を負う可能性が想定される内容」を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示は「人が傷害[2]を負う可能性が想定される内容や物的損害[3]の発生が想定される内容」を示しています。 |

[1] 「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

[2] 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

[3] 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

### 図記号の説明

| | |
|---|---|
| 行為を禁止する記号 | |
| 行為を指示する記号 | |

## W53S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

**⚠ 危険** 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 指示 | 必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。<br>W53S専用周辺機器：<br>共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）<br>電池パック（51SOUAA）<br>卓上ホルダ（53SOPUA）<br>共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）<br>ソニー・エリクソン電池充電器セット03（51SOPTA）（別売） |
| 禁止 | 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。 |
| 禁止 | ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください）。 |
| 禁止 | 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | 金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特に電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。 |
| 禁止 | カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。 |

## ⚠警告 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。 |
| 禁止 | 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。 |
| 禁止 | 通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |
| 分解禁止 | 分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。 |
| ぬれ手禁止 水ぬれ禁止 | 水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となり修理できません。 |
| 指示 | 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。 |

## ⚠注意 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

| | |
|---|---|
| 禁止 | 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。 |
| 禁止 | ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。 |
| 禁止 | 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。 |
| 指示 | お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。 |
| 禁止 | 外部から電源が供給されている状態のW53S本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。 |
| 禁止 | コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 |
| 禁止 | リアカバー、スタイルアップパネルを外したまま使用しないでください。 |
| 禁止 | au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。 |
| 禁止 | au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。 |
| 禁止 | au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。 |
| 禁止 | 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。 |
| 指示 | 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。 |

## W53S本体について

**⚠警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

禁止 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

禁止 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。

禁止 W53Sはフォトライト(アシストライト)を内蔵しています。フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。

禁止 フォトライト(アシストライト)を目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

禁止 赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

禁止 自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてフォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。

指示 植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください(オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。
   - ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
   - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。

指示 ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。

指示 通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

**⚠注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

禁止 イヤホン端子、外部接続端子、“メモリースティック　デュオ”挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、“メモリースティック　デュオ”挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

禁止 ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
W53Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 外装ケース、イヤホン端子カバー | PC＋ABS樹脂 | UV塗装処理 |
| WINバッジ | PC＋ABS樹脂 | アルミ蒸着＋UV塗装処理 |
| 着せ替えパネル | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| 透明板(IrDA) | PC樹脂 | — |
| 充電ランプ部、明るさセンサ | PC樹脂 | — |
| ビスカバー(メインディスプレイ側、リアカバー側) | ポリウレタン樹脂 | — |
| 番号キー、ソフトキー、マナーキー、メモキー、サブディスプレイキー | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| 十字キー | PC樹脂 | フロストピンク：アルミ蒸着＋UV塗装処理 マットブラック、ターコイズブルー：UV塗装処理 |
| カメラキー | PC樹脂 | — (裏印刷仕様) |
| ジョグダイヤル | アルミ材 | ブラスト、アルマイト処理 |
| 透明板(メイン)/(SUB)/(CAM)/(P-Light)/(FeliCa) | PC＋PMMA樹脂 | ハードコート処理 |
| ネジ | 鉄 | クロムメッキ処理(下地ニッケル) |
| 外部接続端子カバー、“メモリースティック　デュオ”挿入口カバー | エラストマー樹脂＋PC＋ABS樹脂 | UV塗装処理 |
| 充電端子 | ステンレス | 金メッキ処理(下地ニッケル) |

指示 本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。

指示 心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

指示 ステレオイヤホンをau電話本体に接続し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。

指示 受話口にピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからご使用ください。金属片が耳にささるなどしてけがの原因となります。

指示 FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

## 電池パックについて

W53Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。

Li-ion

**⚠危険 誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

禁止 電池パックの(＋)(－)をショートさせないでください。

禁止 電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。

禁止 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

禁止 持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

禁止 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

| | |
|---|---|
| 分解禁止 | 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。 |
| 指示 | 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。 |

**⚠ 警告** **必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 指示 | 漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。 |

## 充電用機器について

**⚠ 警告** **誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V電源を使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。 |
| 禁止 | 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。 |
| 禁止 | 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。 |
| 禁止 | 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。 |
| 禁止 | au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01(別売)や共通DCアダプタ01(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。 |
| 指示 | 共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の250V 1Aのヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。 |
| 指示 | 車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。 |
| プラグをコンセントから抜く | 長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。 |
| プラグをコンセントから抜く | お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。 |
| 水ぬれ禁止 | 水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 |

**⚠ 注意** **誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

| | |
|---|---|
| 禁止 | 風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。 |
| 禁止 | 共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。 |
| 禁止 | 卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。 |
| 指示 | 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。 |
| 指示 | 電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。 |

## ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01について

**警告** 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。

**注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示 指定のau電話本体以外には使用しないでください。

指示 ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になる恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

指示 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
ステレオイヤホンで使用している各部品の材質は次のとおりです。

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|---|---|---|
| イヤホン外装 | ABS樹脂 | — |
| ケーブル(ステレオイヤホン、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01)、イヤホンジャック、平型プラグ | エラストマー樹脂 | — |

禁止 コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。

指示 ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ01のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

# 取り扱い上のお願い

## W53S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

## W53S本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

●W53Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W53S内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
●メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、W53S本体が損傷する恐れがあります。
●フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
●このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。

## 電池パックについて

●夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
●長期間使用しない場合には、W53S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
●初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません）。
●不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

## 充電用機器について

●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
●共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## au ICカードについて

●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
●他のICカードリーダー /ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
●使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

## カメラ機能について

●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
●大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
●本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
- お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
- 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
- その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。

●au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

## “メモリースティック　デュオ”について

●W53Sの“メモリースティック　デュオ”挿入口には、“メモリースティック　デュオ”以外のものは挿入しないでください。
●端子部には手や金属などで触れないでください。
●分解したり、改造したりしないでください。
●水にぬらさないでください。
●“メモリースティック　デュオ”を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
●“メモリースティック　デュオ”を取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。

## 音楽機能について

●自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオイヤホンを使用して音楽を聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
●電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
●雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

## FeliCaリーダー /ライターについて

●au電話のFeliCaリーダー /ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー /ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。
また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

# 各種暗証番号

W53Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

**■暗証番号**

| | |
|---|---|
| **使用例** | ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合<br>②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合<br>③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合 |
| **初期値** | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■ロックNo.

●お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(130ページ)。

●ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

| | |
|---|---|
| **使用例** | 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
| **初期値** | 1234 |

## ■EZパスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | EZweb の有料コンテンツ契約・解除する場合 |
| **初期値** | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■プレミアムEZパスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | ①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合<br>②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| **初期値** | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

## ■認証パスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | 赤外線通信でデータを送受信する場合 |
| **初期値** | 通信相手と取り決めた任意の4桁の番号 |

## ■ナビパスワード

| | |
|---|---|
| **使用例** | ①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報を受信して許可する場合<br>②エリア通知の起動<br>③位置確認メールの起動 |
| **初期値** | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

## ロックNo.の入力が必要な機能

| | |
|---|---|
| 緊急位置確認 | 52ページ |
| 履歴　着信拒否登録 | 55ページ |
| アドレス帳お預り | 60ページ |
| Eメール受信ボックス | ― |
| 　フォルダロック | 80ページ |
| 　フォルダリセット | 81ページ |
| なかよしボックス　フォルダリセット | 81ページ |
| Eメール設定　アドレス変更<br>初期値に戻す | 86ページ |
| Cメール受信ボックス<br>受信フィルター登録 | 93ページ |
| Cメール設定　受信フィルター | 96ページ |
| 時間料金目安リセット | 118ページ |
| 通話料金倍率 | 118ページ |
| PCサイト通信量　リセット | 119ページ |
| 防犯ブザーの解除 | 121ページ |
| オートロック | 129ページ |
| 遠隔ロック | 129ページ |
| ロックNo.変更 | 130ページ |
| ダイヤル制限 | 130ページ |
| アドレス帳制限 | 130ページ |
| メール制限 | 130ページ |
| EZweb制限 | 130ページ |
| EZアプリ制限 | 130ページ |
| ハロー制限 | 130ページ |
| シークレットモード | 130ページ |
| PCサイト制限 | 130ページ |
| 着信制限 | 131ページ |
| ハロー着信制限 | 132ページ |
| 機能リセット | 132ページ |
| メモリリセット | 132ページ |
| EZアプリリセット | 132ページ |
| オールリセット | 132ページ |
| データフォルダ(本体)<br>プライベートフォルダ使用 | 168ページ |
| メモリースティック | ― |
| 　バックアップ　保存 | 196ページ |
| 　バックアップ　復元 | 196ページ |
| 　バックアップ　消去 | 196ページ |
| 　フォーマット | 188ページ |
| 　デジカメフォルダ　領域削除 | 188ページ |
| 　データフォルダ　領域削除 | 188ページ |
| 　PCフォルダ　領域削除 | 188ページ |
| 　バックアップ領域　領域削除 | 188ページ |
| 　デジカメフォルダ　フォルダ消去 | 311ページ |
| EZナビ設定 | ― |
| 　ナビパスワードリセット | 241ページ |
| 　プライバシーフィルター | 241ページ |
| FeliCaロック[1] | 272ページ |
| Touch Message　アドレス帳全件送信 | 277ページ |
| 赤外線受信　上書保存 | 281ページ |
| 赤外線送信　赤外線全件送信 | 282ページ |
| スケジュール | ― |
| 　前日以前消去 | 310ページ |
| 　先月以前消去 | 310ページ |

[1] ▶を1秒以上押してFeliCaロックをクイック解除するときもロックNo.の入力が必要です。

以下の登録内容を全件消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

履歴/アドレス帳
Eメール新規作成 - 全宛先消去
デコレーションメール作成 - 全宛先消去
Eメール受信ボックス - 振分条件
Eメール送信ボックス
Eメールインフォボックス
Eメール設定 - 送受信履歴
Cメール新規作成 - 送受信履歴
Cメール受信ボックス
Cメール送信ボックス
Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト
Cメール設定 - 送受信履歴
スケジュール/Myボイス/メモ帳
通常辞書編集/予測辞書編集
タスクリスト/お気に入りリスト
Myスポット/データフォルダ(本体)
メモリースティック - デジカメフォルダ
メモリースティック - PCフォルダ
メモリースティック - Eメール送信ボックス

以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス
Eメールなかよしボックス
お気に入りリスト
データフォルダ(本体)
メモリースティック - データフォルダ
メモリースティック - Eメール受信ボックス

## PINコード

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(133ページ)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(133ページ)。

### ■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます(133ページ)。また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のセキュリティ PINコードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(133ページ)。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

●署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(133ページ)。
●署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

●解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められております。
●PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください(133ページ)。
●解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

●PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(133ページ)。
●解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
●解除コードは証明書によって異なります。

お知らせ ●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(132ページ)を行ってもリセットされません。

# 目次




au電話をご利用いただくにあたって ..... 1
本書の使いかた ..... 1
安全上のご注意 ..... 2
取り扱い上のお願い ..... 7
各種暗証番号 ..... 9
目次 ..... 12

**ご利用の準備 20**

W53Sでできること ..... 20
各部の名称と働き ..... 22
画面の表示と働き ..... 24
サブディスプレイを切り替える ..... 27
通知アイコン ..... 27
EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ ..... 28
ディスプレイにこんな表示が出たときは ..... 29
キー操作について ..... 30
＋JOGとソフトキー ..... 30
項目を選択する ..... 31
キーの誤動作を防止する ..... 32
アシストライトを利用する ..... 32
メニュー一覧 ..... 32
メインメニューを表示する ..... 32
EZサービスメニューを表示する ..... 33
メニュー(M)番号を入力して機能を呼び出す ..... 37
カスタムメニューを表示する ..... 37
マイセレクトに機能を登録する ..... 38
ガイドを使う ..... 38
電池パックを充電する ..... 39
共通ACアダプタ01(別売)と卓上ホルダを使って充電する ..... 40
共通ACアダプタ01(別売)を直接つないで充電する ..... 41
データ通信しながら充電する ..... 41
共通DCアダプタ01(別売)を使って充電する ..... 42
ソニー・エリクソン電池充電器セット03(別売)を使って充電する ..... 42
電池パックを交換する ..... 43
取り付けかた ..... 43
取り外しかた ..... 43
スタイルアップパネルを取り付ける ..... 44
取り外しかた ..... 44
取り付けかた ..... 44
電源を入れる/切る ..... 44
メインディスプレイを確認する ..... 45
Eメール・EZwebの初期設定をする ..... 45
ステレオイヤホンについて ..... 46
ステレオイヤホンを接続する ..... 46
au ICカード ..... 47
au ICカードを交換する ..... 47
GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート)について ..... 48

**基本機能/ペア機能 50**

電話 ..... 50
電話をかける ..... 50
海外に電話をかける ..... 51
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス ..... 51
緊急通報位置通知について ..... 52
電話を受ける ..... 52
受話音量を調節する ..... 53
小さな声でお話しする ..... 53
通話音声メモを録音する ..... 53
通話中にメニューを表示する ..... 54
通話中にプッシュ信号を送る ..... 54
発着信履歴を使う ..... 55
アドレス帳 ..... 57
新規登録する ..... 57
表示する ..... 58
修正する ..... 58
GPS情報を登録する ..... 58
検索する ..... 58
表示方法を設定する ..... 59
登録件数を表示する ..... 59
グループを設定する ..... 59
アドレス帳をau My Pageに保存する(アドレス帳お預り) ..... 60
アドレス帳預けて安心サービス ..... 60
文字入力 ..... 61
変換方法を切り替える ..... 62
入力モードを切り替える ..... 62
予測変換入力“POBox Pro”で入力する ..... 64
通常変換入力で入力する ..... 65
絵文字/記号/顔文字を入力する ..... 65
入力モードの全角/半角を切り替える ..... 66
他の機能から文字やデータを呼び出して入力する ..... 66
定型文などを入力する ..... 66
文章の一部をコピー /切り取る ..... 66

コピーした文章を貼り付ける ..... 67
**ペア機能 ..... 68**
ペア画面を表示する ..... 68
ペア相手を登録する ..... 68
ペア機能を利用する ..... 68

**メール 69**

**Eメールについて ..... 69**
**Eメールメニューを表示する ..... 69**
**Eメールを作成し送信する ..... 70**
データを添付する ..... 71
ラッピングメールを作成する ..... 72
デコレーションメールを作成する ..... 73
**Eメールを受信する ..... 74**
受信メールを表示する ..... 74
Eメールの受信を確認する ..... 75
**Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス ..... 76**
送信メールを編集する ..... 77
受信メールに返信する ..... 77
受信メールを転送する ..... 78
受信メールのフォルダ振分条件を設定する ..... 79
なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録) ..... 79
受信メールのフォルダにロックをかける ..... 80
受信メールを別のフォルダへ移動する ..... 80
Eメールをコピーする ..... 80
フォルダ名を変更する ..... 81
フォルダを初期化する ..... 81
Eメールを保護/保護解除する ..... 81
Eメールの詳細を表示する ..... 82
Eメールを並べ替える ..... 82
Eメールを検索する ..... 82
アイコンに色を付ける ..... 83
**お預りメール ..... 83**
トップページを表示する ..... 83
**Eメールを中断/終了する ..... 84**
**Eメールの設定をする ..... 84**
受信・表示設定 ..... 84
Eメールアドレス ..... 85
メール自動受信 ..... 85
メール受信方法 ..... 85
添付自動受信 ..... 85
添付自動再生 ..... 85
フォルダ表示 ..... 85
ラッピング表示 ..... 85
受信ボックス ..... 85
送信ボックス ..... 85
送信・作成設定 ..... 86
返信先アドレス ..... 86
差出人名称 ..... 86
冒頭文 ..... 86
署名 ..... 86
返信メール引用 ..... 86
引用符設定 ..... 86
返信方法設定 ..... 86
クイック返信 ..... 86
アドレス変更 ..... 86
宛先件数制限 ..... 87
メールフィルターを設定する ..... 87
その他のEメールの設定 ..... 89
Eメールアドレスの変更 ..... 89
メールフィルター ..... 89
お預りメール保存(通信料有料) ..... 89
自動転送先 ..... 89
Eメールヘッダ情報表示(通信料有料) ..... 90
その他の設定の確認 ..... 90
auのメルマガサービス設定 ..... 90
設定した内容を確認する ..... 90
Eメールの件数を確認する ..... 90
送受信履歴を表示する ..... 90
**Cメールについて(標準サービス) ..... 91**
**Cメールメニューを表示する ..... 91**
**Cメールを作成し送信する ..... 92**
**Cメールを受信する ..... 93**
受信メールを表示する ..... 93
**Cメールの受信/送信ボックス ..... 94**
Cメールの送信結果を表示する ..... 95
Cメールを再送する ..... 95
Cメールを編集する ..... 95
受信メールに返信する ..... 95
受信メールを転送する ..... 95
Cメールを保護/保護解除する ..... 95
**Cメールの設定をする ..... 95**
署名 ..... 95
蓄積機能 ..... 95
返信メッセージ ..... 96
メール件数確認 ..... 96
受信フィルター ..... 96
送受信履歴 ..... 96
**Cメール安心ブロック機能 ..... 96**
Cメール安心ブロック機能を設定/解除する ..... 96

**Hello Messenger 97**

**Hello Messengerでできること ..... 97**
Hello Messengerメニューについて ... 98

**メンバーとミーティングをする** ..... 98
メンバーリストを作成する ..... 99
メンバーをミーティングにお誘いする ..... 99
文字メッセージを送信する ..... 100
フォトを撮影して送信する ..... 100
音声で会話をする ..... 101
お誘いを受けたミーティングに参加する ..... 101
ミーティング中画面のメニューを使う ..... 102
ミーティングから退出する ..... 103
**コメントログを表示する** ..... 103
**Hello Messengerの設定をする** ..... 103
グループメンバーの設定をする ..... 104

**メニュー(設定)** 105

**マナー設定** ..... 105
マナーモードを設定する ..... 105
オリジナルマナーを登録する ..... 106
**メモ機能** ..... 106
簡易留守メモを設定する ..... 106
通話音声メモを再生する ..... 107
Myボイスを録音する ..... 107
**メモ帳** ..... 108
新規登録する ..... 108
表示する ..... 108
修正する ..... 108
**スケジュール** ..... 108
新規登録する ..... 108
表示する ..... 109
修正する ..... 110
休日を設定する ..... 111
祝日を設定する ..... 111
**タスクリスト** ..... 111
新規登録する ..... 111
表示する ..... 112
修正する ..... 112
**電卓** ..... 113
電卓として使う ..... 113
**モバイル辞書・オンライン辞書** ..... 113
モバイル辞書を使う ..... 113
オンライン辞書を使う ..... 114
**アラーム** ..... 114
アラームを設定する ..... 114
**オートパワー設定** ..... 115
指定した時刻に電源を入れる/切る ..... 115
**クイックメッセージ** ..... 115
再生する ..... 115
録音する ..... 116
**フォトミキサー** ..... 116
フォトミキサー作品を作成する ..... 116
**料金/申込** ..... 117
通話料の詳細を確認する ..... 117
通話時間と通話料の目安を確認する ..... 117
通話ごとの料金の目安を表示する ..... 118
通話料の倍率を設定する ..... 118
プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする ..... 118
通話時間アラームを設定する ..... 118
PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する ..... 119
**音設定** ..... 119
着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/メロディ /画像/着信ランプを設定する ..... 119
待ちうたを設定する ..... 120
キー操作音量を調節する ..... 121
イヤホンの設定をする ..... 121
防犯ブザーを設定する ..... 121
効果音を設定する ..... 122
スケジュールアラーム音量を調節する ..... 122
**画面設定** ..... 123
メインディスプレイの待受画面を設定する ..... 123
メインディスプレイの表示内容を設定する ..... 124
ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する ..... 124
サブディスプレイの待受画面を設定する ..... 125
サブディスプレイのコントラストを調節する ..... 126
サブディスプレイに表示されるアニメーションを設定する ..... 126
照明を設定する ..... 126
文字サイズを設定する ..... 127
日本語/英語表示に切り替える ..... 127
受信メールを表示する ..... 128
着信ランプの色と点滅パターンを作成する ..... 128
週の始まりの曜日を設定する ..... 128
**プライバシー** ..... 129
W53Sにロックをかける(セキュリティロック) ..... 129
アクセスを制限する ..... 130
着信を制限する ..... 131
Hello Messengerの着信を制限する ..... 132
各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す ..... 132
発番号通知の設定をする ..... 133

PINコードを設定する ..... 133
証明書の設定をする ..... 134
**文字入力関連機能 ..... 134**
辞書に語句を登録する ..... 134
辞書を設定する ..... 135
変換方法を切り替える ..... 135
文字の入力モードの全角/半角を切り替える ..... 135
定型文を登録/修正する ..... 136
文字入力中の動作を設定する ..... 136
変換候補内のキー操作を設定する ..... 137
文字入力の操作方法のヒントを表示する ..... 137
**ユーザー補助 ..... 137**
機能の設定状況を確認する ..... 137
電波OFFモードで使用する ..... 137
機能の中断/再開を設定する ..... 138
日付・時刻を設定する ..... 138
電話をかけるときに付加する番号を設定する ..... 138
外部機器とデータの送受信をする ..... 138
USBモードを選択する ..... 139
ジョグダイヤルの動作を設定する ..... 139
**ケータイアップデート ..... 140**
手動で更新する ..... 140
予約更新を変更する ..... 141
自動的に更新する ..... 141
**プロフィール ..... 143**
登録/修正する ..... 143
表示する ..... 143

**カメラ 144**

**カメラでできること ..... 144**
持ちかたについて ..... 144
構えかた ..... 144
手ブレ防止のポイント ..... 144
撮影したフォト/ムービーでできること ..... 145
撮影サイズ/録画モード一覧 ..... 146
撮影サイズ/録画モードと設定できる項目 ..... 148
カメラを上手に使うコツ ..... 149
**ディスプレイの見かた ..... 150**
**フォトを撮影する ..... 151**
フォトの撮影サイズと画質を設定する ..... 153
連写で撮影する ..... 153
**ムービーを録画する ..... 154**
ムービーの録画モードを設定する ..... 155
**撮影時の設定をする ..... 156**
ズームを調整する ..... 156
EV値を調整する ..... 156
表示サイズを変更する ..... 156
オートフォーカスを設定する（フォトのみ） ..... 157
特殊効果を加える ..... 157
シーンに合わせて撮影する ..... 157
セルフタイマーで撮影する ..... 158
フォトライトを設定する ..... 158
スポット測光を設定する ..... 158
撮影補助線を設定する（フォトのみ） ..... 158
「消音」で録画する（ムービーのみ） ..... 159
日付表示を設定する ..... 159
ホワイトバランス（色合い）を調整する ..... 159
シャッター音を設定する ..... 160
使用状況を表示する ..... 160
アイコンやガイドの表示を切り替える ..... 160
GPS情報を付加する ..... 160
**フォトを編集する ..... 161**
フレームを設定する ..... 161
スタンプを設定する ..... 161
テキストスタンプを設定する ..... 162
画像を回転する ..... 162
ピクチャアレンジを設定する ..... 162
フォトの一部を切り出す ..... 163
画像サイズを変更する ..... 163
**ムービーを編集する ..... 164**
アフレコを利用する ..... 164
テロップを設定する ..... 164
ムービーの一部を切り出す ..... 165
ムービーからフォトを切り出す ..... 166
ムービーをEメール用に変換する ..... 166

**データフォルダ 167**

**データフォルダについて ..... 167**
**データフォルダ（本体）画面を表示する ... 167**
データの種類と保存先 ..... 167
**データを表示/再生する ..... 171**
画像をオートプレイで再生する ..... 174
音データをオートプレイで再生する ..... 174
**着うたフル®やビデオクリップを利用する ..... 175**
着うたフル®やビデオクリップを再生する ..... 175
着うた®を作成する ..... 175
壁紙を保存する ..... 176
楽曲や動画の詳細情報を表示する ..... 176
**データを登録する ..... 176**
**データを管理する ..... 178**

フォルダ名を編集する ..... 178
データのタイトルを編集する ..... 178
データフォルダの使用状況を表示する ..... 179
データを別のフォルダへ移動/コピーする ..... 179
データをau My Pageに保存する ..... 180
データの詳細を表示する ..... 180
データを並べ替える ..... 182
データを検索する ..... 183
データにGPS情報を付加する ..... 183
**エフェクトビジョン ..... 184**
エフェクトビジョンを起動する ..... 184

**メモリースティック(市販品) 185**

**“メモリースティック　デュオ”について ..... 185**
著作権保護が設定されているデータについて ..... 186
**“メモリースティック　デュオ”を取り付ける ..... 187**
取り付けかた ..... 187
取り外しかた ..... 187
**メモリースティックメニューを表示する ..... 188**
**デジカメフォルダを利用する ..... 189**
画像をプリントする ..... 189
ファイル番号をリセットする ..... 190
**“メモリースティック　デュオ”のデータフォルダを表示する ..... 190**
**PCフォルダを利用する ..... 191**
パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む ..... 191
**USBケーブルを接続して利用する(マスストレージモード) ..... 192**
パソコンからUSBケーブルを取り外す ..... 193
**データを移動/コピーする ..... 195**
**データを保護設定/解除する ..... 196**
**PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする ..... 196**

**EZweb 197**

**EZwebについて ..... 197**
**EZトップメニューを表示する ..... 198**
音や画像をダウンロードする ..... 199
**auお客さまサポート ..... 200**
確認する ..... 200
調べる ..... 201
申し込む/変更する ..... 202
**EZwebメニュー ..... 202**
EZwebメニューを表示する ..... 202
お気に入りリストを利用する ..... 203
画面メモを表示する ..... 204
URLを入力してアクセスする ..... 204
ブラウザの履歴を削除する ..... 204
前回見ていた情報サイトを表示する ..... 204
**ブラウザメニュー ..... 205**
ブラウザメニューを表示する ..... 205
EZトップメニューを表示する ..... 205
お気に入りリストに登録する ..... 205
データフォルダに保存する ..... 205
画面メモに保存する ..... 205
ページを更新する ..... 205
お気に入りリストを表示する ..... 206
画面メモリストを表示する ..... 206
URLを入力してアクセスする ..... 206
サーバ証明書を表示する ..... 206
**EZwebを中断/終了する ..... 206**
**EZ設定をする ..... 207**
**EZ「着うたフル®」 ..... 208**
着うたフル®をダウンロードする ..... 208
**EZチャンネルプラス/EZチャンネル ..... 208**
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること ..... 209
EZチャンネルプラスメニューを表示する ..... 210
番組を登録する ..... 211
番組を再生する ..... 212
番組を保存する ..... 213
EZチャンネルプラスの設定をする ..... 214
番組の継続 ..... 214
**ショッピング&オークション ..... 215**
**EZブック ..... 215**
**EZムービー ..... 215**
EZムービーポータルサイトを表示する ..... 216
EZムービーを見る ..... 216
EZムービーからハイパーリンクを利用する ..... 216
**EZニュースフラッシュ ..... 217**
EZニュースフラッシュについて ..... 217
ご利用の設定と解除 ..... 218
情報を見る ..... 218
EZニュースフラッシュの詳細を設定する ..... 219
**au My Page ..... 220**
au My Pageの利用について ..... 220
会員登録をする ..... 221

My Page更新通知を確認する..... 221

## EZナビ 222

**EZナビでできること .....222**
実際にナビゲーションを試してみよう ..... 224
前回、検索したルートを再表示する.... 224
ナビゲーション中は・・・ ..... 225
3Dナビ ..... 225
声de入力を使う ..... 226
**EZナビについて .....228**
**EZナビウォークを利用する .....229**
EZナビウォーク画面を表示する ..... 229
今いる場所の地図を表示する ..... 229
Myスポット..... 230
現在地メールを作成する..... 230
**EZ助手席ナビを利用する .....231**
EZ助手席ナビ画面を表示する ..... 231
**災害時ナビを利用する.....231**
災害時ナビメニュー画面を表示する ..... 231
避難所マップを表示する..... 232
目的地設定をする ..... 232
**安心ナビについて.....233**
安心ナビトップ画面を表示する ..... 233
**いつでも位置確認を利用する .....234**
いつでも位置確認画面を表示する ..... 234
パートナーリストに登録する ..... 234
いつでも位置確認を利用する ..... 235
自動確認設定の設定をする..... 235
許可ユーザーリストを確認する ..... 236
**エリア通知を利用する.....237**
エリア通知リスト画面を表示する ..... 237
エリア通知(アラーム)を設定する ..... 238
指定日時になると ..... 238
**位置確認メールを利用する .....239**
位置確認メール画面を表示する ..... 239
位置確認メールを送信する..... 239
位置確認メールを受信する..... 239
**安心ナビの各履歴を確認する .....240**
**安心ナビに関する設定をする .....240**
**EZナビを中断/終了する .....240**
**EZナビの設定をする .....241**

## LISMO 242

**LISMOについて .....242**
**LISMOのメニューを表示する .....242**
**au Music Playerを起動する.....243**
**楽曲や動画を再生する.....243**
楽曲や動画の詳細情報を表示する ..... 245
再生時の音に関する設定をする ..... 245
再生時の音量を制限する..... 245
**BGMとして再生する.....245**
**プレイリストを利用する .....246**
プレイリストを作成する..... 246
再生中にプレイリストに登録する ..... 246
プレイリストに追加する..... 247
プレイリスト内のデータを並べ替える ..... 247
プレイリストからデータを解除する ..... 247
プレイリストの情報を表示する ..... 247
プレイリストの情報を編集する ..... 247
楽曲や動画のランクを設定する ..... 247
**フォトアルバムを利用する .....248**
フォトアルバムを作成する..... 248
フォトアルバムを再生する..... 248
フォトアルバムに追加する..... 248
フォトアルバム内のデータを並べ替える ..... 249
フォトアルバムからデータを解除する ..... 249
フォトアルバムを編集する..... 249
フォトアルバムを削除する..... 249
**うたとも®を利用する .....249**
au Music Playerメニューから起動する ..... 250
楽曲や動画を聴きながら起動する ..... 250
うたとも®を楽しむ ..... 250
**LISMO Music Searchを利用する .....251**
聴かせて検索/うたって検索で楽曲や動画を検索する ..... 252
**au Music Playerを終了する.....252**
**au Music Playerの設定をする.....252**
**au Music Port.....253**
au Music Portでできること ..... 253

## EZアプリ(BREW®) 254

**EZアプリ(BREW®)について.....254**
**EZアプリメニューを表示する.....254**
**EZアプリを探そう！を利用する.....255**
EZアプリをダウンロードして起動する ..... 255
**EZアプリを起動する .....255**
EZアプリメニューから起動する ..... 255
指定した時刻に起動する(アラーム起動)..... 256
メールから起動する..... 256

EZwebなどから起動する ..... 256
EZアプリを起動中にできること ..... 256
**EZアプリを中断/終了する** ..... 257
**EZアプリの設定をする** ..... 257
**サービスダウンロードアプリについて** ... 258
絵しゃべりメールを利用する ..... 258
METAL GEAR SOLID MOBILE TRIAL VERSIONを利用する ..... 259
私のハッピーマナーブック(体験版)を利用する ..... 259
ウォーニングマンワリカン電卓を利用する ..... 260
Myスケジュールを利用する ..... 260
EZテレビ 番組ガイドを利用する ..... 262
バーコードリーダー&メーカーを利用する ..... 263
デコ絵つくーる™を利用する ..... 265
おこづかい日記を利用する ..... 265
QUICPay™(クイックペイ)を利用する ..... 266
**オープンアプリプレイヤーについて** ..... 267
オープンアプリプレイヤーを起動する ..... 267
オープンアプリをダウンロードする ..... 268
オープンアプリを再生する ..... 268
オープンアプリプレイヤーを中断/終了する ..... 268
オープンアプリプレイヤーの設定をする ..... 268

**EZ FeliCa 269**

**EZ FeliCaでできること** ..... 269
**EZ FeliCaについて** ..... 270
**EZ FeliCaメニューを表示する** ..... 271
**リーダー /ライターとやり取りする** ..... 271
**FeliCaロックをかける** ..... 272
FeliCaロックを一時解除する(クイック解除) ..... 272
**FeliCa対応EZアプリを利用する** ..... 273
ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する ..... 273
FeliCa対応EZアプリをダウンロードする ..... 273
**auケータイクーポンを利用する** ..... 273
auケータイクーポンメニューを表示する ..... 274
auケータイクーポンを取得する ..... 274
auケータイクーポンを使う ..... 275

**Touch Message 276**

**Touch Messageについて** ..... 276
**Touch Messageの利用のしかた** ..... 276
**Touch Messageを起動する** ..... 277
**メッセージを作成し送信する** ..... 277
**データを送信する** ..... 277
**データを受信する** ..... 278
**受信履歴を表示する** ..... 279
**Touch Messageを中断/終了する** ..... 279
**Touch Messageの設定をする** ..... 279

**赤外線通信 280**

**赤外線通信について** ..... 280
**赤外線通信の利用のしかた** ..... 280
**データを受信する** ..... 281
**データを送信する** ..... 282

**PCサイトビューアー 283**

**PCサイトビューアーでできること** ..... 283
**PCサイトビューアーについて** ..... 284
**PCサイトビューアーのトップページを表示する** ..... 284
**PCサイトビューアーメニューを表示する** ..... 286
お気に入りを利用する ..... 287
アクセス履歴を利用する ..... 287
画面メモを利用する ..... 287
サイトの一部を待受画面に表示する ..... 288
URLを入力してアクセスする ..... 288
検索ツールを利用する ..... 288
**PCサイトビューアーの設定をする** ..... 289

**auのネットワークサービス 291**

**auのネットワークサービスについて** ..... 291
**お留守番サービス(標準サービス)** ..... 291
お留守番サービス総合案内(141) ..... 292
お留守番サービスを開始する ..... 292
お留守番サービスを停止する ..... 293
お留守番サービス中に電話がかかってくると ..... 293
伝言を再生する ..... 293
応答メッセージを録音/確認/変更する ..... 294

不在通知(蓄積停止)を設定する ..... 295
お留守番サービスを遠隔操作する
(遠隔操作サービス) ..... 295
ボイスメール ..... 295
外国語ガイダンスを利用する ..... 296
**着信転送サービス(標準サービス) .....296**
転送先を登録する ..... 297
応答できない電話を転送する ..... 297
通話中にかかってきた電話を
転送する ..... 298
かかってきた電話をすべて
転送する ..... 298
手動で転送する ..... 298
海外の電話に転送する ..... 298
着信転送サービスを停止する ..... 299
着信転送サービスを遠隔操作する
(遠隔操作サービス) ..... 299
**割込通話サービス(標準サービス) .....299**
割込通話を受ける ..... 299
割込通話サービスを開始/停止する .... 300
**三者通話サービス
(オプションサービス) .....300**
三人で通話する ..... 300
**発信番号表示サービス(標準サービス)...301**
発信時の操作
(ご自分の電話番号の通知) ..... 301
着信時の表示
(かけてきた方の電話番号の表示) ... 301
**番号通知リクエストサービス
(標準サービス).....302**
番号通知リクエストサービスを
開始する ..... 302
番号通知リクエストサービスを
停止する ..... 302
**EZ待ちうた(オプションサービス) .....302**
楽曲を設定登録する ..... 302
楽曲を聴かせる ..... 303
待ちうた情報お知らせサービス ..... 303
**迷惑電話撃退サービス
(オプションサービス) .....303**
最後に着信した電話番号を
受信拒否リストへ登録する ..... 304
最後に登録した電話番号を
受信拒否リストから削除する ..... 304
**通話明細分計サービス
(オプションサービス) .....304**
**データ通信サービス(標準サービス).....305**
Packet WIN ..... 305
Packet WINご利用前の準備 ..... 306
Packet WINでインターネット
接続する ..... 309

**付録 310**

**よく使う機能 .....310**
消去 ..... 310
アドレス帳に登録 ..... 311
Eメール/デコレーションメールに
添付 ..... 311
本体へコピー ..... 312
データフォルダに空きがない場合 ..... 312
**お買い上げ時の設定一覧 .....313**
**周辺機器のご紹介.....322**
**故障とお考えになる前に .....323**
**アフターサービスについて .....325**
**主な仕様 .....326**
**EZナビウォーク「声de入力」で
入力できる言いかた .....335**

**索引 337**

**利用許諾契約 343**

**クイックガイド 367**